QUICK START STEPS / PASOS DE INICIO RÁPIDO



1. Power ON / Encendido

Press and release the ON / OFF Power button. The *ACE* powers on in the last mode used, automatically adjusts for ground minerals and is ready to search. The detector operates with four (4) AA batteries which are already installed by Garrett. (Factory default mode is Coins.)

Presione y suelte el botón de ENCENDIDO/APAGADO. El *ACE* se enciende en el último modo en que se utilizó, se ajusta automáticamente para detectar minerales del suelo y está listo para explorar. El detector opera con cuatro (4) baterías AA que ya fueron instaladas por Garrett. (El modo predeterminado de fábrica es el de Coins [monedas]).



2. Select Mode / Seleccione el modo

Use the Mode button to select a different detection mode, when desired.

Use el botón Modo para seleccionar un modo de detección diferente cuando lo desee.

3. Adjust settings / Ajuste las configuraciones.

Adjust Sensitivity or Discrimination settings, if desired.


Ajuste las configuraciones de sensibilidad o discriminación, si lo desea.


4. Begin scanning / Empiece la exploración.

Lower the searchcoil to approximately 1 inch above the ground and scan the coil left and right at approximately 3 ft/second. The coil must be in motion for target detection, but can remain stationary during Pinpoint.

Baje la bobina de exploración aproximadamente a 1 pulgadapor encima del suelo y mueva la bobina de izquierda a derecha a aproximadamente 3 pies/segundo. La bobina debe estar en movimiento para detectarel objetivo, pero puede permanecer estacionaria durante la localización.

CORRECT SWING / PASADA CORRECTA

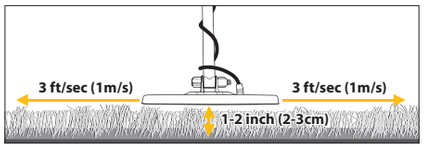

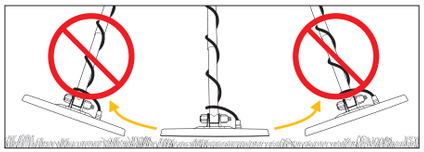

© 2023 Garrett Electronics, Inc. PN 1526105.A.0723 EC-10742

GARRETT®
Quick Start Guide


ACE 150 ACE 250


Visit garrett.com to download full-length *ACE 150/250* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de ACE 150/250 completo.

ASSEMBLY / ENSAMBLADO

Insert mounting washers, connect searchcoil to stem as shown, and hand-tighten wing nut.



Inserte las arandelas de montaje, conecte la bobina de exploración al vástago como se muestra y apriete manualmente la tuerca de mariposa.

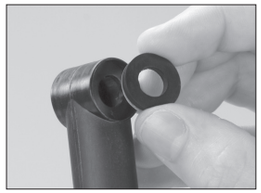

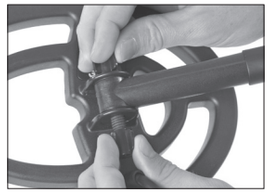

Depress the spring clip and insert the control housing into the upper stem. Depress the spring clip in the lower stem to adjust to the most comfortable operating length. Wrap the searchcoil snugly about the stem with the first turn of the cable over the stem. Insert the cable connector into the connector of control housing and hand-tighten.

Oprima el clip de resorte e inserte la caja de control dentro del tubo superior. Oprima el clip de resorte en el tubo inferior para ajustarlo al largo de operación más cómodo. Ajuste bien la cabeza detectora en el tubo con la primera vuelta del cable sobre el tubo. Inserte el conector de cable en el conector de la caja de control y apriete a mano.

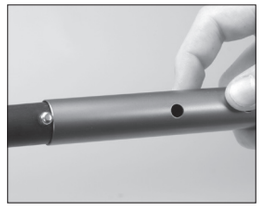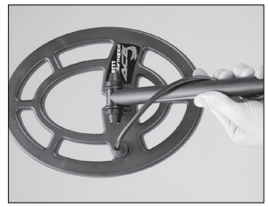

Note: The arm cuff can be adjusted by removing the screw on the bottom and moving it to the other hole.

Nota: El brazalete puede ajustarse quitando el tornillo en la parte inferior y moviéndolo al siguiente orificio.



ACE 150 CONTROL PANEL / PANEL DE CONTROL DEL *ACE 150*

Target ID Legend indicates metal types.
Leyenda de ID del objetivo indica los tipos de metales.

Lower Scale indicates notch discrimination pattern. **Escala inferior** indica el patrón de discriminación de niveles.


Target ID Cursor indicates probable target identity.
Cursor de la ID del objetivo indica la probable identidad del objetivo.

Low Battery Indicator
Indicador de Batería Baja

Coin Depth Indicator indicates depth of coin-sized target. **Indicador de profundidad** indica la profundidad del objetivo del tamaño de una moneda.

Mode Indicator
Indicador de modo

Sensitivity Setting
Ajuste de sensibilidad

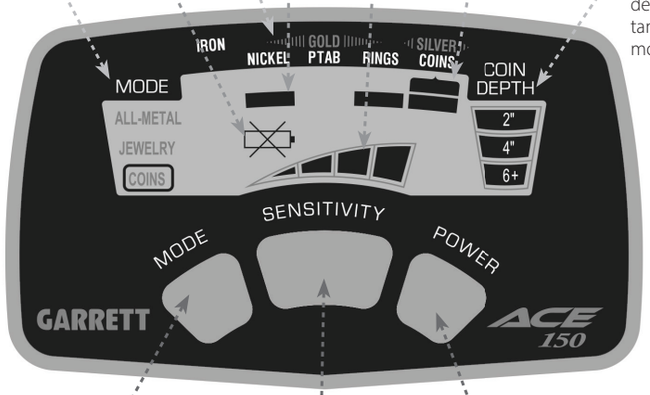

MODE: push quickly to toggle between detection modes.

MODALIDAD: presione rápidamente para alternar entre modalidades de detección.

SENSITIVITY
Pushbutton

SENSIBILIDAD
Botón

ON / OFF Power: hold 1 second to turn power on/off.
RESET: hold 5 seconds to restore factory settings.

Interruptor ON / OFF: sostenga 1 segundo para encender o apagar.
RESET: 5 segundos para restaurar ajustes de fábrica.

REGISTER YOUR GARRETT DETECTOR ONLINE

REGISTRE SU DETECTOR GARRETT EN LÍNEA

garrett.com/sport/warranty-registration

ACE 250 CONTROL PANEL / PANEL DE CONTROL DEL *ACE 250*

Target ID Legend indicates metal types.
Leyenda de ID el objetivo indica los tipos de metales.


Lower Scale indicates notch discrimination pattern.
Escala inferior indica el patrón de discriminación de niveles.

Target ID Cursor indicates probable target identity.
Cursor de la ID del objetivo indica la probable identidad del objetivo.

Coin Depth Indicator indicates depth of coin-sized target.
Indicador de profundidad indica la profundidad del objetivo del tamaño de una moneda.

Mode Indicator
Indicador de modo

Sensitivity Setting
Ajuste de sensibilidad

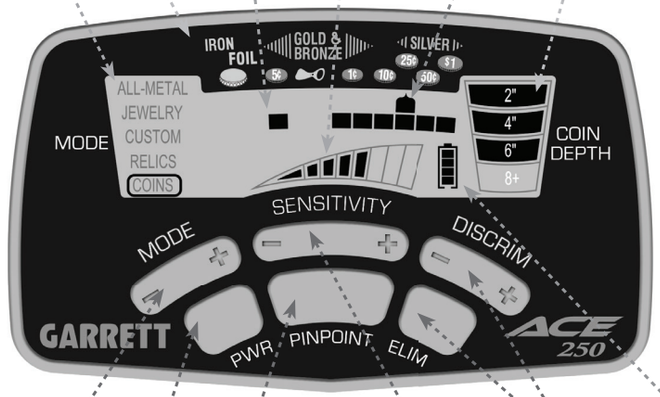

MODE Button selects detection mode (i.e. discrimination pattern).

MODO Botón selecciona el modo de detección (es decir, patrón de discriminación).

PINPOINT Button: Press and hold to precisely locate a target.
LOCALIZACIÓN Botón Presionar y sostener para ubicar el objetivo con precisión.

Power ON / OFF: hold 1 second to turn power on/off.
RESET: hold 5 seconds to restore factory settings.
ENCENDIDO/APAGADO: Sostener por 1 segundo para encender/apagar.
RESET: 5 segundos para restaurar ajustes de fábrica.

SENSITIVITY Button
SEN IBILIDAD botón

ELIM and DISC Pushbuttons
Use DISC (+) or (-) to select a cursor. Then use ELIM button to set its discrimination on or off.
Botones DISCRIM y Aceptar/Rechazar
Use el botón DISCRIM (+) o (-) para seleccionar un cursor. Luego use el botón (✓/X) para activar o desactivar la discriminación.

Battery Level Indicator
Indicador de nivel de baterías

Visit garrett.com to download full-length *ACE 150/250* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de *ACE 150/250* completo.

Quick Start Guide

ACE 150 ACE 250