QUICK START STEPS / PASOS DE INICIO RÁPIDO

1. Install batteries.

The *AT Pro* operates with four (4) AA batteries which are already installed by Garrett.

Instalación de Baterías.

El detector *AT Pro* opera con cuatro (4) baterías AA las cuales ya vienen instaladas por Garrett.

2. Power ON.

Press and release the ON / OFF Power button. The *AT Pro* powers on in the last mode used and is ready to search. (Factory default mode is Coins.)

Encendido.

Presione y libere el botón de encendido ON / OFF. El *AT Pro* se enciende en la última modalidad usada y está listo para la detección. (Viene preestablecido de fábrica en modalidad de Monedas.)

3. Select Mode.

Use the Mode Pushbutton to select a different detection mode, when desired.

Selección de Modalidad.

Utilice el Botón de Modalidad para seleccionar una modalidad de detección diferente cuando lo desee.

4. Adjust settings.

Adjust Sensitivity or Discrimination settings, if desired.

Ajustes.


Si lo desea puede ajustar la Sensibilidad o la Discriminación.

5. Begin scanning.

Lower the searchcoil to 1 to 2 inches above the ground and scan the coil left and right at approximately 3ft/second.

Inicio de Escaneo.

Baje la bobina de búsqueda a una altura del suelo de 1 a 2 pulgadas (2 a 3cm) y escanee moviendo la bobina de izquierda a derecha a una velocidad aproximada de 3 pies/segundo (1m/segundo).

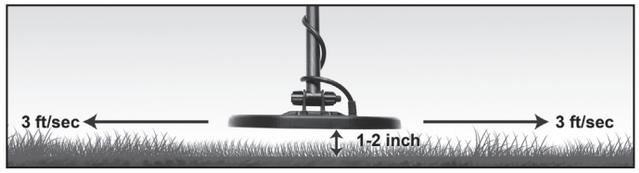

© 2023 Garrett Electronics, Inc. PN 1533205.A.0723 EC-10749

GARRETT®
Quick Start Guide
AT PRO™


Visit garrett.com to download full-length *AT PRO* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de *AT PRO* completo.

ASSEMBLY / ENSAMBLADO

Loosen lower camlock and extend lower stem. Insert mounting washers, connect searchcoil to stem as shown, and hand-tighten wing nut.

Afloje la leva de fijación inferior y extienda el vástago inferior. Inserte las arandelas de montaje, conecte la bobina de exploración al vástago como se muestra y apriete manualmente la tuerca de mariposa.



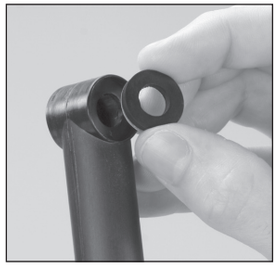

Loosen upper camlock, insert S-stem with control housing, adjust lower stem to comfortable length, and hand-tighten the camlocks. Wrap cable snugly around the stem with the first turn of the cable over the stem.

Afloje la leva de fijación superior, inserte el vástago S en el alojamiento de control, ajuste el vástagoinferior a una longitud cómoda y apriete manualmente las levas de fijación. Envuelva firmemente el cable alrededor del vástago pasando la primera vuelta del cable por encima del vástago.






Note: The arm cuff can be adjusted by removing the screw on the bottom and moving it to the other hole.

Nota: El brazalete puede ajustarse quitando el tornillo en la parte inferior y moviéndolo al siguiente orificio.



AT PRO CONTROL PANEL

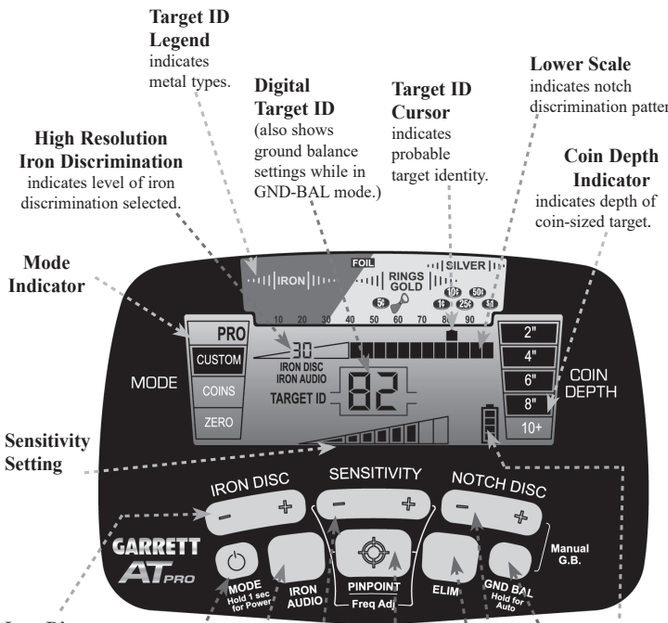

Target ID Legend indicates metal types.

Digital Target ID (also shows ground balance settings while in GND-BAL mode.)

Target ID Cursor indicates probable target identity.

Lower Scale indicates notch discrimination pattern.

High Resolution Iron Discrimination indicates level of iron discrimination selected.

Coin Depth Indicator indicates depth of coin-sized target.

Mode Indicator

Sensitivity Setting

Iron Disc Pushbutton Use (+) or (-) to change iron discrimination level.

Iron Audio Use to hear discriminated iron.

PINPOINT / Frequency Adjust Pushbutton Press and hold to pinpoint or use with SENSITIVITY (+) or (-) to change frequency.

Battery Level Indicator

GROUND BALANCE Pushbutton Press and hold for fast auto ground balance or use with NOTCH DISC (+) or (-) for manual ground balance.

ON / OFF Power: hold 1 second to turn power on/off.
MODE: push quickly to toggle between detection modes.
RESET: hold 5 seconds to restore factory settings.

SENSITIVITY Pushbutton increases or decreases sensitivity.


ELIM and NOTCH DISC Pushbuttons Use NOTCH DISC (+) or (-) to select a cursor. Then use ELIM button to set its discrimination on or off.

Visit garrett.com to download full-length *AT PRO* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de *AT PRO* completo.

AT PRO Quick Start Guide

GARRETT

PANEL DE CONTROL DEL *AT PRO*

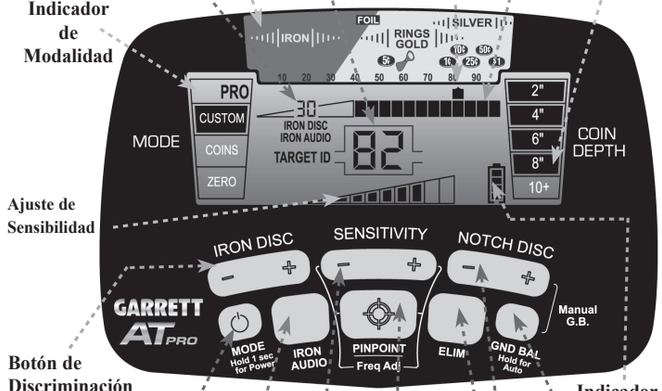

Leyenda de ID de Objetivos Indica los tipos de metal.

ID Digital de Objetivos (también muestra los ajustes de balance de suelo al estar en la modalidad GND-BAL)

Cursor de ID de Objetivos Indica la identidad potencial del objetivo.

Escala Inferior Indica el patrón de discriminación por muescas.

Botón de Discriminación de Hierro Use (+) ó (-) para cambiar el nivel de discriminación de hierro.

Indicador de Profundidad ad de Monedas Indica la profundidad de objetivos tamaño moneda.

Indicador de Modalidad

Ajuste de Sensibilidad

Botón de Discriminación de Hierro Use (+) ó (-) para cambiar el nivel de discriminación de hierro.

Audio para Hierro Úselo para escuchar hierro discriminado.

Indicador de Nivel de Batería

Botón de BALANCE DE SUELO Presione y sostenga para rápido balance de suelo automático o use con NOTCH DISC (+) ó (-) para balance de suelo manual.

Interruptor ON / OFF: sostenga 1 segundo para encender o apagar.
MODALIDAD: presione rápidamente para alternar entre modalidades de detección.
RESET: 5 segundos para restaurar ajustes de fábrica.

Botón SENSIBILIDAD Aumenta o disminuye la sensibilidad.

Botón INDICACIÓN EXACTA (PINPOINT) / Ajuste Frecuencia Presione y sostenga para indicación precisa o use con SENSITIVITY (+) ó (-) para cambiar frecuencia.

Botones de ELIM y DISC POR MUESCAS Use NOTCH DISC (+) ó (-) para seleccionar un cursor. Luego use el botón ELIM para activar o desactivar la discriminación.

REGISTER YOUR GARRETT DETECTOR ONLINE

REGISTRE SU DETECTOR GARRETT EN LÍNEA

garrett.com/sport/warranty-registration