QUICK START STEPS / PASOS DE INICIO RÁPIDO

1. Install batteries.

The *AT Gold* operates with four (4) AA batteries which are already installed by Garrett.

Instalación de Baterías.

El detector *AT Gold* opera con cuatro (4) baterías AA las cuales ya vienen instaladas por Garrett.

2. Power ON.

Press and release the ON / OFF Power button. The *AT Gold* powers on in the last mode used and is ready to search. (Factory default mode is Coins.)

Encendido.

Presione y libere el botón de encendido ON / OFF. El *AT Gold* se enciende en la última modalidad usada y está listo para la detección. (Viene preestablecido de fábrica en modalidad de Monedas.)

3. Select Mode.

Use the Mode Pushbutton to select a different detection mode, when desired.

Selección de Modalidad.

Utilice el Botón de Modalidad para seleccionar una modalidad de detección diferente cuando lo desee.

4. Adjust settings.

Adjust Sensitivity or Discrimination settings, if desired.

Ajustes.


Si lo desea puede ajustar la Sensibilidad o la Discriminación.

5. Begin scanning.

Lower the searchcoil to 1 to 2 inches above the ground and scan the coil left and right at approximately 3ft/second.

Inicio de Escaneo.

Baje la bobina de búsqueda a una altura del suelo de 1 a 2 pulgadas (2 a 3cm) y escanee moviendo la bobina de izquierda a derecha a una velocidad aproximada de 3 pies/segundo (1m/segundo).

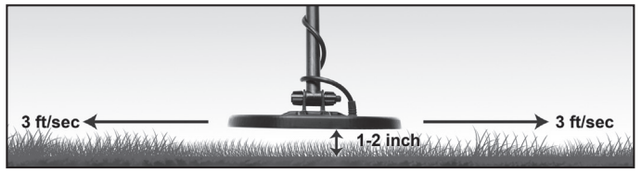

© 2023 Garrett Electronics, Inc. PN 1533505.A.0723 EC-10751

GARRETT®
Quick Start Guide

AT GOLD™


Visit garrett.com to download full-length *AT Gold* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de *AT Gold* completo.

ASSEMBLY / ENSAMBLADO

Loosen lower camlock and extend lower stem. Insert mounting washers, connect searchcoil to stem as shown, and hand-tighten wing nut.


Afloje la leva de fijación inferior y extienda el vástago inferior. Inserte las arandelas de montaje, conecte la bobina de exploración al vástago como se muestra y apriete manualmente la tuerca de mariposa.



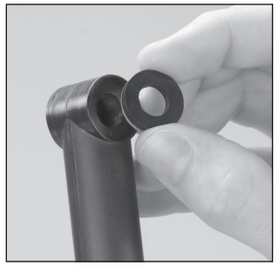

Loosen upper camlock, insert S-stem with control housing, adjust lower stem to comfortable length, and hand-tighten the camlocks. Wrap cable snugly around the stem with the first turn of the cable over the stem.

Afloje la leva de fijación superior, inserte el vástago S en el alojamiento de control, ajuste el vástagoinferior a una longitud cómoda y apriete manualmente las levas de fijación. Envuelva firmemente el cable alrededor del vástago pasando la primera vuelta del cable por encima del vástago.

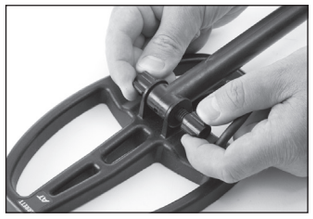




Note: The arm cuff can be adjusted by removing the screw on the bottom and moving it to the other hole.

Nota: El brazalete puede ajustarse quitando el tornillo en la parte inferior y moviéndolo al siguiente orificio.

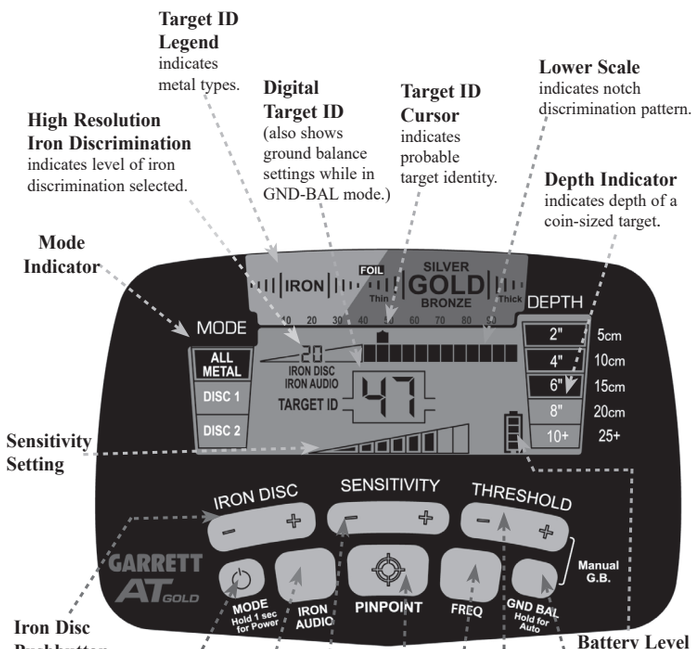

AT GOLD CONTROL PANEL



Target ID Legend indicates metal types.

Digital Target ID (also shows ground balance settings while in GND-BAL mode.)

Target ID Cursor indicates probable target identity.

Lower Scale indicates notch discrimination pattern.

High Resolution Iron Discrimination indicates level of iron discrimination selected.

Depth Indicator indicates depth of a coin-sized target.

Mode Indicator

Sensitivity Setting

Iron Disc Pushbutton to change iron discrimination level.

Iron Audio Pushbutton to toggle Iron Audio ON/OFF.

PINPOINT Pushbutton Press and hold to pinpoint.

Battery Level Indicator

GROUND BALANCE Pushbutton Press and hold for fast auto ground balance or use with THRESHOLD (+) or (-) for manual ground balance.

ON / OFF Power: hold 1 second to turn power on/off.
MODE: press quickly to toggle through detection modes.
RESET: hold 5 seconds to restore factory settings.

FREQ Pushbutton to toggle through 4 frequencies.

SENSITIVITY Pushbutton to change sensitivity.


THRESHOLD Pushbutton to change the level of background sound.

Visit garrett.com to download full-length *AT GOLD* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de *AT GOLD* completo.

AT GOLD Quick Start Guide

GARRETT

PANEL DE CONTROL DEL *AT GOLD*

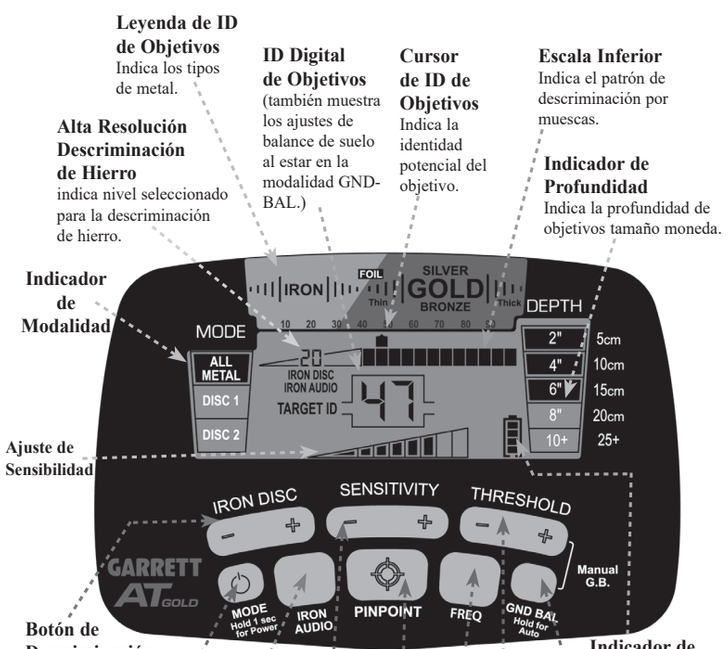

Leyenda de ID de Objetivos Indica los tipos de metal.

ID Digital de Objetivos (también muestra los ajustes de balance de suelo al estar en la modalidad GND-BAL.)

Cursor de ID de Objetivos Indica la identidad potencial del objetivo.

Escala Inferior Indica el patrón de descriminación por muescas.

Alta Resolución Descriminación de Hierro indica nivel seleccionado para la descriminación de hierro.

Indicador de Profundidad Indica la profundidad de objetivos tamaño moneda.

Indicador de Modalidad

Ajuste de Sensibilidad

Botón de Descriminación de Hierro para cambiar el nivel de descriminación para hierro.

Audio para Hierro Botón para conmutar Audio para Hierro ON/OFF.

Indicador de Nivel de Batería

Interruptor ON / OFF: sostenga 1 segundo para encender o apagar.
MODALIDAD: presione rápidamente para alternar ente modalidades de detección.
REPROGRAMAE: sostenga 5 segundos para restaurar ajustes de fábrica.

BOTÓN de INDICACIÓN EXACTA (PINPOINT) Presione y sostenga para indicación precisa.

Botón de Frecuencia (FREQ) para alternar entre 4 frecuencias.

Botón de BALANCE DE SUELO Presione y sostenga para rápido balance de suelo automático o use con THRESHOLD (+) ó (-) para balance de suelo manual.

BOTÓN DE SENSIBILIDAD para cambiar sensibilidad.

BOTÓN DE UMBRAL para cambiar el nivel de sonido de fondo.

REGISTER YOUR GARRETT DETECTOR ONLINE

REGISTRE SU DETECTOR GARRETT EN LÍNEA

garrett.com/sport/warranty-registration