QUICK START STEPS / PASOS DE INICIO RÁPIDO / GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



1. Power ON / Encendido / Allumer l'APPAREIL.
Press and release the ON / OFF Power button. The *ACE 400i* powers on in the last mode used, automatically adjusts for ground minerals and is ready to search. The detector operates with four (4) AA batteries which are already installed by Garrett. (Factory default mode is Coins.)

Presione y suelte el botón de ENCENDIDO/APAGADO. El *ACE 400i* se enciende en el último modo en que se utilizó, se ajusta automáticamente para detectar minerales del suelo y está listo para explorar. El detector opera con cuatro (4) baterías AA que ya fueron instaladas por Garrett. (El modo predeterminado de fábrica es el de Coins [monedas]).

Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt. Le détecteur ACE 400i s'allume, lance le dernier mode utilisé et se règle automatiquement pour ignorer les sols riches en minéraux. Vous pouvez donc l'utiliser directement. Le détecteur fonctionne avec quatre (4) piles AA déjà installées par Garrett. (Le mode réglé en usine par défaut est le mode Pièces.)



2. Select Mode / Seleccione el modo / Sélectionner un mode.
Use the Mode button to select a different detection mode, when desired.

Use el botón Modo para seleccionar un modo de detección diferente cuando lo desee.

Utilisez le bouton Mode pour sélectionner un autre mode de détection si vous le souhaitez.

3. Adjust settings / Ajuste las configuraciones / Régler les paramètres.
Adjust Sensitivity or Discrimination settings, if desired.

Ajuste las configuraciones de sensibilidad o discriminación, si lo desea.


Réglez les paramètres de sensibilité et de distinction si vous le souhaitez.


4. Begin scanning / Empiece la exploración / Commencer la détection.
Lower the searchcoil to approximately 1 inch above the ground and scan the coil left and right at approximately 3 ft/second. The coil must be in motion for target detection, but can remain stationary during Pinpoint.

Baje la bobina de exploración aproximadamente a 1 pulgadapor encima del suelo y mueva la bobina de izquierda a derecha a aproximadamente 3 pies/segundo. La bobina debe estar en movimiento para detectarel objetivo, pero puede permanecer estacionaria durante la localización.

Rapprochez le disque de détection à environ 2 ou 3 cm du sol et effectuez un balayage sur les côtés à une vitesse d'environ 1 m/seconde. Le disque doit être en mouvement pour effectuer une détection, mais doit rester fixe lors d'une localisation.

CORRECT SWING / PASADA CORRECTA / BALAYAGE CORRECT

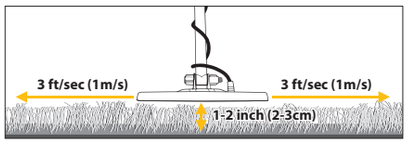

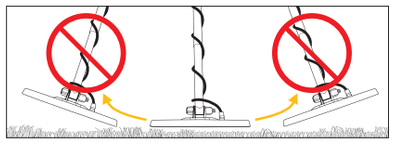

© 2023 Garrett Electronics, Inc. PN 1534315.A.0723 EC-10748

GARRETT®
Quick Start Guide

ACE™ 400i

Visit garrett.com to download full-length *ACE 400i* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de *ACE 400i* completo.
Visitez garrett.com pour télécharger le manuel d'utilisation complet de l'*ACE 400i.*

ASSEMBLY / ENSAMBLADO /ASSEMBLAGE


Loosen lower camlock and extend lower stem. Insert mounting washers, connect searchcoil to stem as shown, and hand-tighten wing nut.

Afloje la leva de fijación inferior y extienda el vástago inferior. Inserte las arandelas de montaje, conecte la bobina de exploración al vástago como se muestra y apriete manualmente la tuerca de mariposa.

Desserrez l'écrou de blocage inférieur et étirez la tige inférieure. Insérez les rondelles de montage, raccordez le disque de détection à la tige comme indiqué, puis serrez l'écrou à oreilles à la main.





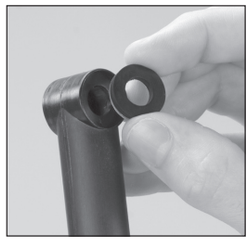

Loosen upper camlock, insert S-stem with control housing, adjust lower stem to comfortable length, and hand-tighten the camlocks. Wrap cable snugly around the stem with the first turn of the cable over the stem.

Afloje la leva de fijación superior, inserte el vástago S en el alojamiento de control, ajuste el vástagoinferior a una longitud cómoda y apriete manualmente las levas de fijación. Envuelva firmemente el cable alrededor del vástago pasando la primera vuelta del cable por encima del vástago.

Desserrez l'écrou de blocage supérieur, insérez la tige en S avec le boîtier de commande, réglez la tige inférieure à une longueur confortable, puis serrez les écrous de blocage à la main. Enroulez soigneusement le câble sur un tour autour de la tige.








Note: The arm cuff can be adjusted by removing the screw on the bottom and moving it to the other hole.

Nota: El brazalete puede ajustarse quitando el tornillo en la parte inferior y moviéndolo al siguiente orificio.

Remarque : La position du brassard peut être réglée en retirant la vis de la partie inférieure et en l'installant dans l'autre trou.



ACE 400i CONTROL PANEL

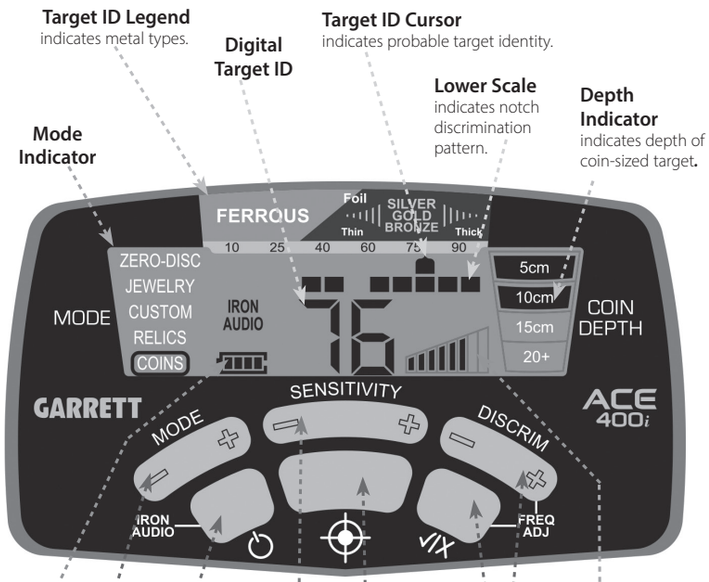

Target ID Legend
indicates metal types.

Digital Target ID

Target ID Cursor
indicates probable target identity.

Lower Scale
indicates notch discrimination pattern.

Depth Indicator
indicates depth of coin-sized target.

Mode Indicator

Battery Level Indicator

Power ON / OFF:
hold 1 second to turn power on/off.

IRON AUDIO:
quick press to turn on or off; use to hear discriminated iron.

MODE Button
selects detection mode (i.e. discrimination pattern).

SENSITIVITY Button
increases or decreases sensitivity.

PINPOINT Button
Press and hold to precisely locate a target.

DISCRIM and Accept/Reject Buttons
Use DISCRIM (+) or (-) to select a cursor. Then use ***(✓/X)*** button to set its discrimination on or off.

Frequency Adjust
While holding down ***(✓/X)*** button, use DISCRIM (+) or (-) to increase or decrease frequency setting.

Sensitivity Setting

Register your Garrett detector online

Registre su detector Garrett en línea


Enregistrez votre détecteur Garrett en ligne

garrett.com/sport/warranty-registration

ACE 400i™ **Quick Start Guide**

GARRETT®

PANEL DE CONTROL DEL *ACE 400i* / TABLEAU DE COMMANDE DU MODÈLE *ACE 400i*

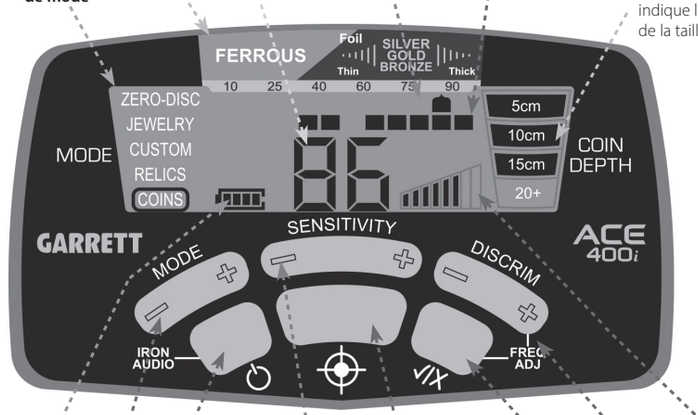

Leyenda de ID del objetivo
indica los tipos de metales.
Légende d'identification de la cible indique les types de métaux.

Cursor de la ID del objetivo indica la probable identidad del objetivo.
Curseur d'identification de la cible indique l'identité probable de la cible.

Indicador de modo
Indicateur de mode

ID del objetivo digital
Identification numérique de la cible

Escala inferior indica el patrón de discriminación de niveles.
Échelle de base indique les seuils de distinction.

Indicador de profundidad
indica la profundidad del objetivo del tamaño de una moneda.
Indicateur de profondeur
indique la profondeur d'une cible de la taille d'une pièce.

Indicador de nivel de baterías

Indicateur d'autonomie des piles

ENCENDIDO/APAGADO:
Sostener por 1 segundo para encender/apagar.
Bouton MARCHE/ARRÊT : maintenez ce bouton enfoncé pendant 1 seconde pour allumer/éteindre l'appareil.

AUDIO DE HIERRO:
Presionar rápidamente para encender o apagar la función; usar para escuchar hierro discriminado.
IRON AUDIO (SIGNAL SONORE RELATIF AUX OBJETS FERREUX) : appuyez rapidement pour activer ou désactiver. Indique à l'utilisateur la présence d'un objet ferreux correspondant aux critères de distinction.

LOCALIZACIÓN Botón
Presionar y sostener para ubicar el objetivo con precisión.
BOUTON DE localisation
Maintenez le bouton enfoncé pour localiser un objet avec précision.

Ajuste de sensibilidad
Paramètre de sensibilité

Botones DISCRIM y Aceptar/Rechazar
Use el botón DISCRIM (+) o (-) para seleccionar un cursor. Luego use el botón ***(✓/X)*** para activar o desactivar la discriminación.

Ajuste de la frecuencia
Mientras mantiene presionado el botón ***(✓/X)***, use el botón DISCRIM (+) o (-) para aumentar o disminuir el ajuste de la frecuencia.

Boutons DISCRIM (DISTINCTION) et Accepter/Rejeter
Utilisez les boutons DISCRIM (DISTINCTION) (+) ou (-) pour sélectionner un curseur. Utilisez ensuite le bouton ***(✓/X)*** pour activer ou désactiver l'exclusion d'un curseur.

Réglage de la fréquence
Tout en maintenant enfoncé le bouton ***(✓/X)***, utilisez les boutons DISCRIM (+) ou (-) pour augmenter ou diminuer la valeur de fréquence.

MODO Botón
selecciona el modo de detección (es decir, patrón de discriminación).

Bouton MODE
sélectionne le mode de détection (les seuils de distinction appliqués).

SENSIBILIDAD Botón
aumenta o disminuye la sensibilidad.

BOUTON Sensitivity
(Sensibilité)
augmente ou réduit la sensibilité.