QUICK START STEPS / PASOS DE INICIO RÁPIDO



1. Power ON / Encendido

Press and release the ON / OFF Power button. The *ACE 300* powers on in the last mode used, automatically adjusts for ground minerals and is ready to search. The detector operates with four (4) AA batteries which are already installed by Garrett. (Factory default mode is Coins.)

Presione y suelte el botón de ENCENDIDO/APAGADO. El *ACE 300* se enciende en el último modo en que se utilizó, se ajusta automáticamente para detectar minerales del suelo y está listo para explorar. El detector opera con cuatro (4) baterías AA que ya fueron instaladas por Garrett. (El modo predeterminado de fábrica es el de Coins [monedas]).



2. Select Mode / Seleccione el modo

Use the Mode button to select a different detection mode, when desired.

Use el botón Modo para seleccionar un modo de detección diferente cuando lo desee.

3. Adjust settings / Ajuste las configuraciones.

Adjust Sensitivity or Discrimination settings, if desired.

Ajuste las configuraciones de sensibilidad o discriminación, si lo desea.

4. Begin scanning / Empiece la exploración.

Lower the searchcoil to approximately 1 inch above the ground and scan the coil left and right at approximately 3 ft/second. The coil must be in motion for target detection, but can remain stationary during Pinpoint.

Baje la bobina de exploración aproximadamente a 1 pulgadapor encima del suelo y mueva la bobina de izquierda a derecha a aproximadamente 3 pies/segundo. La bobina debe estar en movimiento para detectarel objetivo, pero puede permanecer estacionaria durante la localización.

CORRECT SWING / PASADA CORRECTA

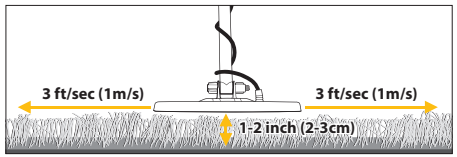

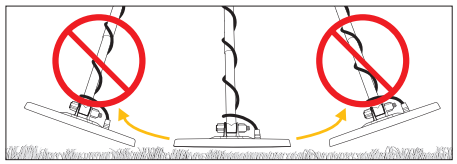

© 2023 Garrett Electronics, Inc. PN 1534230.A.0623 EC-10723

GARRETT®
Quick Start Guide

ACE™ 300

Visit garrett.com to download full-length *ACE 300* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de ACE 300 completo.

ASSEMBLY / ENSAMBLADO

Loosen lower camlock and extend lower stem. Insert mounting washers, connect searchcoil to stem as shown, and hand-tighten wing nut.

Afloje la leva de fijación inferior y extienda el vástago inferior. Inserte las arandelas de montaje, conecte la bobina de exploración al vástago como se muestra y apriete manualmente la tuerca de mariposa.





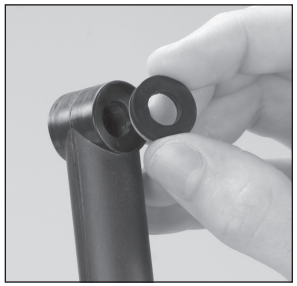

Loosen upper camlock, insert S-stem with control housing, adjust lower stem to comfortable length, and hand-tighten the camlocks. Wrap cable snugly around the stem with the first turn of the cable over the stem.

Afloje la leva de fijación superior, inserte el vástago S en el alojamiento de control, ajuste el vástagoinferior a una longitud cómoda y apriete manualmente las levas de fijación. Envuelva firmemente el cable alrededor del vástago pasando la primera vuelta del cable por encima del vástago.

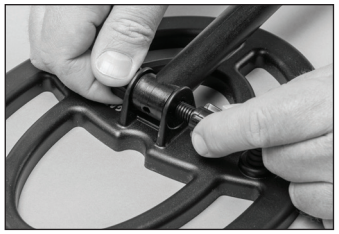





Note: The arm cuff can be adjusted by removing the screw on the bottom and moving it to the other hole.

Nota: El brazalete puede ajustarse quitando el tornillo en la parte inferior y moviéndolo al siguiente orificio.



ACE 300 CONTROL PANEL

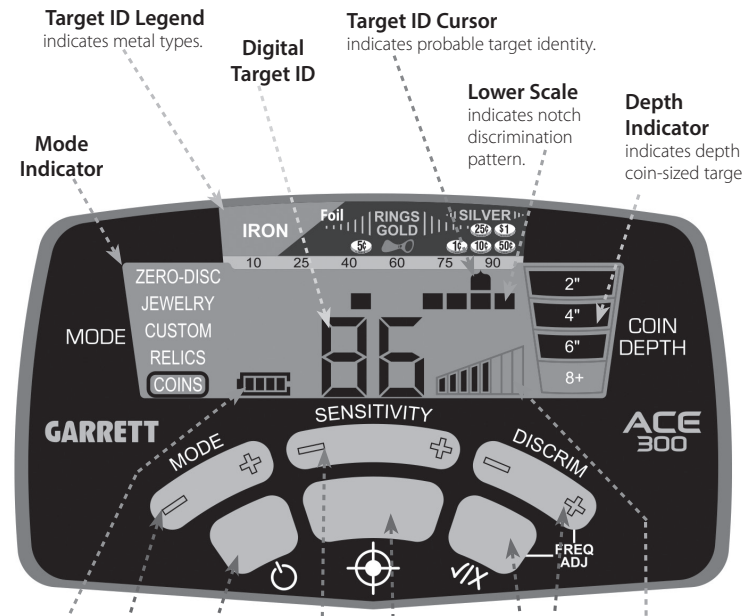

Target ID Legend
indicates metal types.

Digital Target ID

Target ID Cursor
indicates probable target identity.

Lower Scale
indicates notch discrimination pattern.

Depth Indicator
indicates depth of coin-sized target.

Mode Indicator

Battery Level Indicator

Power ON / OFF: hold 1 second to turn power on/off.

PINPOINT Button
Press and hold to precisely locate a target.

Sensitivity Setting

MODE Button
selects detection mode (i.e. discrimination pattern).

SENSITIVITY Button
increases or decreases sensitivity.

DISCRIM and Accept/Reject Buttons
Use DISCRIM (+) or (-) to select a cursor. Then use ***(✓/X)*** button to set its discrimination on or off.

Frequency Adjust
While holding down ***(✓/X)*** button, use DISCRIM (+) or (-) to increase or decrease frequency setting.

PANEL DE CONTROL DEL *ACE 300*

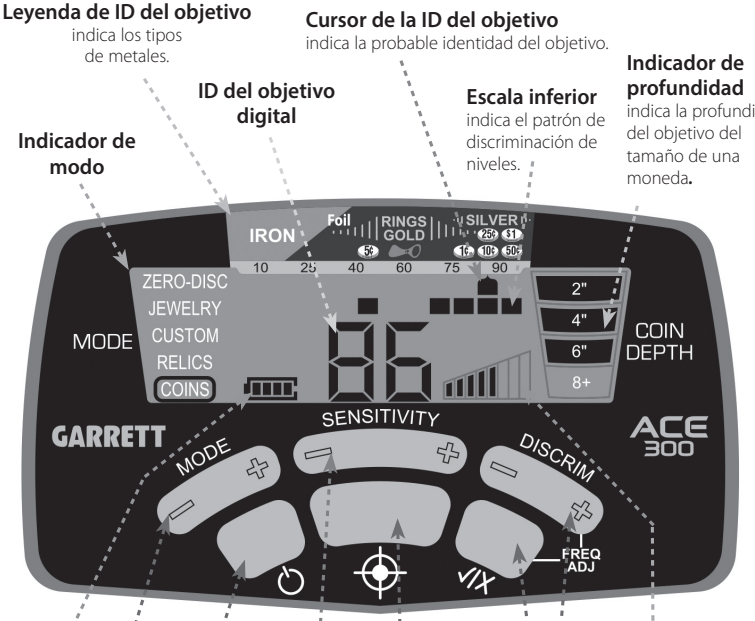

Leyenda de ID del objetivo
indica los tipos de metales.

Cursor de la ID del objetivo
indica la probable identidad del objetivo.

Indicador de profundidad
indica la profundidad del objetivo del tamaño de una moneda.

ID del objetivo digital

Escala inferior
indica el patrón de discriminación de niveles.

Indicador de modo

Indicador de nivel de baterías

ENCENDIDO/ APAGADO:
Sostener por 1 segundo para encender/apagar.

LOCALIZACIÓN Botón
Presionar y sostener para ubicar el objetivo con precisión.

Ajuste de sensibilidad

MODO Botón
selecciona el modo de detección (es decir, patrón de discriminación).

SENSIBILIDAD Botón
aumenta o disminuye la sensibilidad.

Botones DISCRIM y Aceptar/Rechazar
Use el botón DISCRIM (+) o (-) para seleccionar un cursor. Luego use el botón ***(✓/X)*** para activar o desactivar la discriminación.

Ajuste de la frecuencia
Mientras mantiene presionado el botón ***(✓/X)***, use el botón DISCRIM (+) o (-) para aumentar o disminuir el ajuste de la frecuencia.

Visit garrett.com to download full-length *ACE 300* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de ACE 300 completo.

ACE 300™ **Quick Start Guide**

GARRETT®

REGISTER YOUR GARRETT DETECTOR ONLINE

REGISTRE SU DETECTOR GARRETT EN LÍNEA

garrett.com/sport/warranty-registration